


Termometro Impermeabile Modello 39240

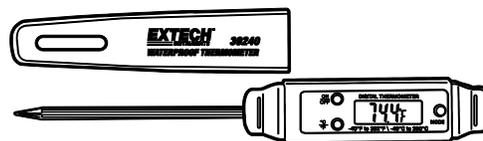

Funzionamento

ON/OFF: Premere per accendere o spegnere

C/°F: Premere per selezionare le unità di temperatura

MODE" Premere una volta per bloccare il display. L'automobile VIA DA sarà stato incapace e sarà mostrato con uno "X" sulla mostra. "MODO" di stampa e presa per 3 secondi e lo "X" scomparirà. Lo strumento ritornerà al modo di funzionamento normale.

Premere una seconda volta per visualizzare la massima lettura memorizzata. "MAX" apparirà sul display.

Premere una terza volta per visualizzare la minima lettura memorizzata. "MIN" apparirà sul display.

Premere una quarta volta per tornare al normale funzionamento.

Reset: Con "MAX" o "MIN" sul display, premere e mantenere il tasto MODE finché non appare "- - -". La memoria selezionata è cancellata. Premere MODE di nuovo per tornare al normale funzionamento.

Sostituzione Batteria

1. Usare cacciavite piatto o una moneta per aprire il vano batteria sul retro.
2. Riposizionare il pulsante batteria e richiudere il coperchio.



Il consumatore finale è obbligato per legge (Ordinanza sulle Batterie) a riconsegnare tutte le batterie usate; **è proibito gettarle nei rifiuti domestici!** Le batterie usate possono essere consegnate presso i punti di raccolta nella propria comunità o in qualsiasi punto vendita di batterie!

Smaltimento: Seguire le clausole applicabili allo smaltimento dell'apparecchio al termine del suo ciclo di vita.

Specifiche

Scala	da -40 a 200°C / da -40 a 392°F
Risoluzione	0.1°
Accuratezza	±1°C / ± 2°F
Stelo	70mm / 2.75" acciaio inossidabile
Batteria	LR44 pila a bottone (o equivalente)
Peso	29g / 0.7oz
Dimensioni	150 x 20 x 18mm / 5.9 x 0.8 x 0.7"
Dimensioni	Display: 109 x 99 x 20mm (4,3 x 3,9 x 0,8")

Copyright © 2021 Teledyne FLIR LLC

Tutti i diritti riservati, incluso il diritto di riproduzione intera o parziale in qualsiasi forma.

www.extech.com