


Guia do Usuário

EXTECH
INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Relógio com Higrotermômetro

Modelo 445702

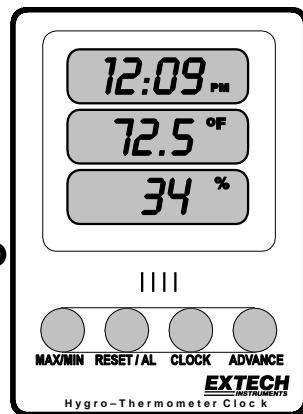

Introdução


Parabéns pela sua compra do Relógio com Higrotermômetro Extech 445702. Este instrumento mostra a Hora (relógio de 12/24 horas), Temperatura (C ou F), e Umidade Relativa % simultaneamente. A caixa pode ser instalada na parede ou colocada sobre uma mesa usando a base giratória embutida. As funcionalidades incluem exibição de MIN/MAX e relógio despertador programável. O uso e cuidado adequados irão proporcionar anos de serviço confiável.

Especificações

Display	Três exibições de LCD para Hora, Temperatura e Umidade Relativa
Faixas	Temperatura: -10 a 60 °C (14 a 140 °F); Umidade Relativa: 10 a 85 %
Resolução	Temperatura: 0,1 °C/F; Humidade: 1 %
Precisão	Umidade: ± 6 % na faixa de 25 a 80 % & de 0 a 50 °C (32 a 122 °F) Temperatura: ±1 °C de -10 a 50 °C e ±1,8 °F de 14 a 122 °F
Fonte de Alimentação	Uma (1) bateria 'AAA' de 1,5 V
Bateria Fraca	O ícone da bateria aparece no LCD inferior quando a bateria precisa ser substituída
Dimensões	109 x 71 x 20 mm (4,3 x 2,8 x 0,8")
Peso	Aprox. 113 g (4 oz.) com bateria

Descrição

1. Display do relógio
2. Display de temperatura
3. Display de umidade
4. Sensor de Temp/Umidade
5. Botão MAX / MIN
6. Botão de RESET / AL (Alarme)
7. Botão de CLOCK (Relógio)
8. Botão ADVANCE (Avançado)
9. Comutador de ligar/desligar alarme
10. Alto-falante do alarme
11. Suporte inclinável
12. Compartimento da bateria
13. Comutador de unidades de temperatura
14. Suporte de parede

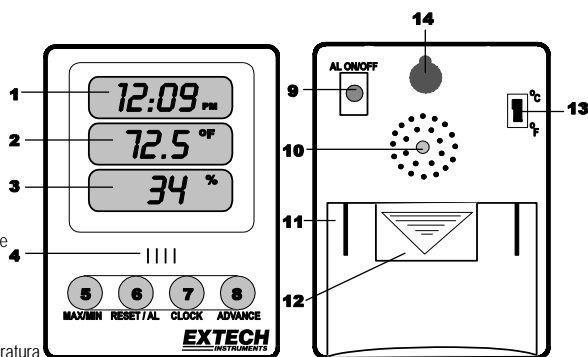

Operação

Primeiros Passos

1. Abrir o compartimento da bateria deslizando a cobertura do compartimento da bateria na direção da seta (parte traseira do aparelho). Remover a fita de segurança da bateria. Os displays deverão se ligar. Se os displays não ligarem, troque a bateria. Recoloque a cobertura do compartimento da bateria.
2. Remover o decalque transparente de proteção do display do aparelho.

Selecionar os modos de unidades de medição °C/°F e de relógio 12/24

Use o comutador de deslizar °C/°F na parte traseira do aparelho para selecionar a unidade de medição de temperatura desejada. Quando o instrumento é programado para operação de temperatura °F, o relógio ficará em modo de 12-horas. Quando o instrumento é programado para operação de temperatura °C, o relógio ficará em modo de 24-horas (hora militar).

Registro de MAX-MIN e Operação de Recordar dados

1. Pressione MAX/MIN. A leituras mais altas registradas desde que o botão Reset foi pressionado aparecem no display.
2. Pressione de novo o botão MAX/MIN para exibir os valores mais baixos desde que o botão Reset foi pressionado da última vez.
3. Pressione o botão RESET no display de MAX-MIN para limpar a memória e iniciar o registro de novos valores MAX-MIN.
4. Pressione de novo o botão MAX/MIN para retornar à operação de exibição normal.

Acertar o Relógio

1. Pressione e segure o botão CLOCK (relógio) até os dígitos das horas começarem piscando.
2. Use o botão ADVANCE para acertar a hora.
3. Pressione de novo o botão CLOCK; os dígitos dos minutos começam piscando
4. Use o botão ADVANCE para acertar os minutos
5. Pressione o botão CLOCK para sair do modo de acertar hora.

Acertar o Relógio de Alarme

1. Pressione o botão RESET/AL. O ícone CLK ALARM aparece no display LCD inferior e os dígitos das horas irão piscar.
2. Pressione o botão AL/ON OFF na parte traseira do instrumento. O ícone de SINO do alarme irá aparecer no display LCD superior. Pressione de novo o botão AL/ON OFF se quiser desativar o alarme (o ícone de sino do alarme irá se desligar).
3. Use o botão ADVANCE para selecionar a hora do alarme.
4. Pressione de novo o botão RESET/AL; os dígitos dos minutos irão piscar.
5. Use o botão ADVANCE para selecionar os minutos do alarme.
6. Pressione o botão RESET/AL para sair. O ícone CHK ALARM será desligado e o ícone de sino ficará ligado.
7. Quando a hora do relógio ficar igual à hora do alarme, será emitido um alarme sonoro por 1 minuto.
8. Para silenciar o alarme, pressione qualquer botão no instrumento.

Como o usuário final, você está legalmente obrigado, (**decreto da bateria**) a retornar todas as baterias e acumuladores usados; **o descarte junto com o lixo doméstico é proibido!**



Você pode entregar suas baterias / acumuladores usados nos pontos de coleta em sua comunidade ou onde quer que baterias/acumuladores sejam vendidos!

Descarte: Siga as disposições legais válidas relativamente a eliminação do dispositivo no final de sua vida útil

Direitos Autorais © 2009 Extech Instruments Corporation.
Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte sob qualquer forma.