


# 사용 설명서 EXTECH®

## 숫자 표시가 큰 실내실외용 온습도계

모델 445713

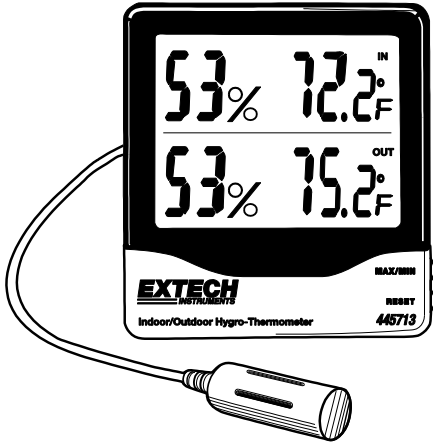

- 실내실외 온도와 상대습도를 함께 표시
- 온도 단위 °C/°F 선택 가능
- 최대/최소 메모리 및 호출
- 벽걸이형 또는 데스크탑형으로 사용

### 소개

Extech의 숫자 표시가 큰 실내실외용 온습도계를 구입해 주셔서 감사합니다. 전문 미팅은 적절히 관리하면 수년 동안 안전하고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공합니다.

### 사양

	범위	정확도
온도	-10~60°C 14~140°F	-10°C ~50°F에서 ±1.0°C 14°F~122°F에서 ±1.8°F
습도	10~99%	상대 습도 25~85%에서 ± 5% (@ 73°F/23°C)
배터리	1.5V 'AAA' 배터리	

### 작동 방법

1. 화살표가리키는 대로 기기 뒷면의 덮개를 아래로 밀어서 배터리를 엽니다. 배터리 안전 스트립과 LCD 디스플레이 보호 덮개를 제거합니다. 이제 기기를 사용할 수 있습니다.
2. 온도 단위(°F/°C)는 기기 뒷면에 있는 스위치를 통해 선택합니다.
3. 디스플레이 위쪽은 실내 습도와 온도를 나타냅니다. 디스플레이 아래쪽은 실외 원격 프로브 습도 및 온도를 나타냅니다.
4. 최대/최소 값을 표시
  - a. MAX/MIN 버튼을 누릅니다. RESET 버튼을 마지막으로 누른 이후 측정된 수치 중 최대값이 디스플레이에 표시됩니다.
  - B. MAX/MIN 버튼을 다시 누르면 RESET 버튼을 마지막으로 누른 이후 측정된 수치 중 최소값이 표시됩니다.
 MAX/MIN 버튼을 다시 누르면 정상적인 디스플레이 표시 상태로 돌아갑니다.
5. 최대/최소 메모리 재설정(지우기)
  - a. 최대/최소 표시 모드에서 RESET 버튼을 1 초 동안 길게 누르면 기록을 지우고 새로운 최대/최소 기록을 시작합니다.
6. 접이식 받침을 사용하여 벽에 걸거나 평평한 바닥에 놓고 사용할 수 있습니다.
7. 배터리 전압이 낮은 경우 디스플레이에 배터리 부족 표시가 나타납니다. 이 표시가 나타나면 배터리를 교체하십시오.

### 유지관리

#### 배터리 교체

화살표가리키는 대로 기기 뒷면의 배터리 덮개를 아래로 밀어서 배터리를 엽니다. 1.5V 'AAA' 배터리로 교체하고 덮개를 닫습니다.

### 2년 보증

FLIR Systems, Inc. 는 본 Extech 브랜드 기기에 대해 2년 보증 및 제조 결함에 걸리지 않음을 보증합니다. 파손 및 기타 불의의 경우 기기에 2년 보증 적용. 전제 보증 내용은 확인하십시오.  
<http://www.extech.com/support/warranties> 를 참조하십시오.

### 보증 및 수리 서비스

FLIR Systems, Inc. 는 당사에서 판매하는 Extech 브랜드 제품에 대해 보증 및 수리 서비스를 제공합니다. 대부분의 제품에 NIST 추적 가능 보증 서비스를 제공합니다. 보증 및 수리 서비스에 대한 자세한 내용은 약의 연락처를 참조하십시오. 연 보증을 수행해 주실 수 있는 곳 및 정확도를 확인하십시오. 제품 양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 제품 정보를 확인하려면 FLIR Systems 웹사이트 [www.extech.com](http://www.extech.com) 을 참조하십시오.

### 고객 지원팀에 문의

- 고객 지원 전화번호 목록 <https://support.flir.com/contact>  
 보증 수리 및 반환 [repair@extech.com](mailto:repair@extech.com)  
 기술 지원 <https://support.flir.com>

Copyright © 2013-2020 FLIR Systems, Inc.  
 본 제품의 전부 또는 일부를 복제할 권리를 비롯한 모든 저작권을 보유합니다.  
[www.extech.com](http://www.extech.com)