


## 大数字室内外温湿计

型号: 445713

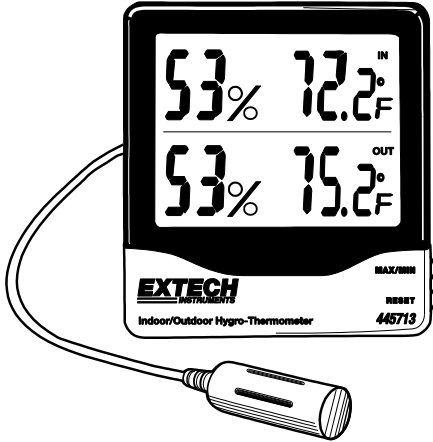

- 同时显示室内外温度和相对湿度
- 可选择温度单位 °C/°F
- 最小值/最大值内存和调用
- 可挂在墙上或放置在桌面上

### 简介

感谢您购买 Extech 的大数字室内外温湿计。这款专业仪表如精心使用，可保证多年的可靠使用。

### 规格

	量程	精度
温度	-10 到 60°C 14 到 140 °F	在 -10°C 到 50°C 之间是 ± 1.0°C 在 14°F 到 122°F 之间是 ± 1.8°F
湿度	10%到 99%	在 25%到 85%之 间是 ± 5%(@ 73°F/23°C)
电池	1.5V 六号电池	

### 操作

1. 按箭头所示方向，向下推开仪表后盖，打开电池仓。取下电池固定带和液晶显示屏上的保护盖。仪表现在已做好工作准备了。
2. 通过仪表背后的开关选择温度单位(°F/°C)。
3. 上方显示屏显示室内湿度和温度。下方显示屏显示室外远程探针测到的湿度和温度。
4. 显示最大值和最小值。
  - a. 按下最大值/最小值按钮。显示屏显示上次按下重置按钮之后测量到的最高值。
  - b. 再次按下最大值/最小值按钮，显示在上次按下重置按钮之后测量到的最小值。
  - c. 再次按下最大值/最小值按钮，返回到正常显示操作。
5. 重置（清除）最大值/最小值内存
  - a. 在最大值/最小值显示模式中按住重置按钮 1 秒钟，清除内存，开始记录新的最大值/最小值。
6. 设备可以挂在墙上或用折叠式支架放置在平面上。
7. 电池量低时在显示屏上将出现电池量低的标记。在出现这种情况时，应更换电池。

### 维护

#### 更换电池

按箭头指示方向滑动电池盖，打开电池仓。更换 1.5V 6 号电池，盖上电池盖。

### 两年保固

FLIR Systems, Inc. 保证，此 Extech 仪表自装运之日起三年内（传感器与线缆享有六个月的有限质保）。要查看完整的保修文本，请访问 <http://www.extech.com/support/warranties>。

### 校准与维修服务

FLIR Systems, Inc. 为 Extech 售出的产品提供校准及维修服务。我们为我们的大多数产品提供 NIST 可溯源校准。有关校准和维修可得性的信息，请联系我们，请参阅下方的联系信息。测量仪表的校准应每年进行一次，以验证其性能与精确度。产品规格如有更改，恕不另行通知。请访问我们的网站以获取最新的产品信息：[www.extech.com](http://www.extech.com)。

### 联系客户支持

客户支持电话清单：<https://support.flir.com/contact>

校准、维修及退货电子邮件：[repair@extech.com](mailto:repair@extech.com)

技术支持：<https://support.flir.com>

版权所有 © 2020 FLIR Systems, Inc.  
保留所有权利，包括以任何形式复制全部或部分内容的权利  
[www.extech.com](http://www.extech.com)