


EXTECH®

Modello TM40

Termometro Stelo a Vite

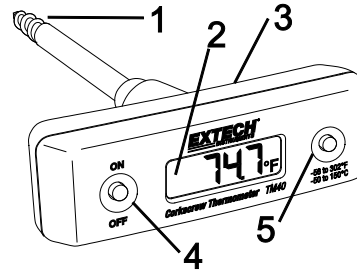

Funzionamento

Descrizione Pulsanti

Pulsante ON/OFF (1): Premere per accendere o spegnere

Pulsante unità °C/°F (5): Premere per selezionare le unità di temperatura

Misurare Temperatura

Togliere il coperchio protettivo dal termometro. Inserire la sonda temperatura (1) nell'oggetto desiderato ad una profondità di almeno 10mm (0.40 in.) La temperatura dell'oggetto sarà visualizzata sullo schermo LCD (2).

Sicurezza

- Il sensore a vite è molto affilato, si prega di usare cautela.
- Non lasciare che i bambini maneggino o giochino col dispositivo.
- Non mettere questo dispositivo in un forno o in un microonde.
- Togliere la batteria se l'unità deve essere messa da parte per lunghi periodi.

Sostituzione Batteria

1. Togliere i 4 gommini di protezione dal fondo dell'unità (3).
2. Togliere le quattro viti dietro i gommini.
3. Sostituire la batteria e rimettere le viti e i gommini.



Tutti gli utenti UE sono legalmente vincolati dall'ordinanza sulle Batterie a restituire tutte le batterie usate presso i punti di raccolta nella propria comunità o presso qualunque rivenditore di batterie / accumulatori!

Lo smaltimento nei rifiuti domestici è proibito!

Smaltimento: Seguire le clausole legali applicabili allo smaltimento dell'apparecchio elettrico al termine del suo ciclo di vita.

Altri Promemoria per la Sicurezza della Batteria

- Non smaltire mai le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere o perdere liquidi.
- Non mischiare mai tipi di batteria. Installare sempre batterie nuove dello stesso tipo.

Specifiche

Range	da -50 a 150°C (da -58 a 302°F)
Risoluzione	0.1°
Accuratezza	±1°C (±1.8°F)
Stelo	101mm / 4" di acciaio inossidabile
Batteria	SR44 (G13) o simile
Peso	85g (3 oz.)

Copyright © 2022 FLIR Systems Inc.

Tutti i diritti riservati, incluso il diritto di riproduzione integrale o parziale in qualsiasi forma.

ISO-9001 Certified
www.extech.com