


EXTECH®

Modelo TM40

Termômetro com haste em espiral

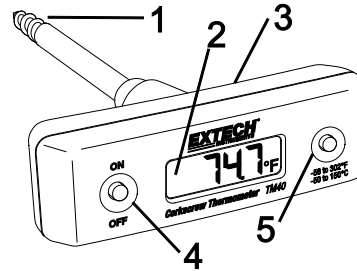

Operação

Descrição do botão

Botão ON/OFF (liga/desliga) (1): Pressione para ligar ou desligar

Botão de unidades C/°F (5): Pressione para selecionar as unidades de temperatura

Medição da temperatura

Remova a tampa de proteção do dispositivo de temperatura. Insira a sonda de temperatura (1) no objeto desejado a uma profundidade de pelo menos 10mm (0.40 pol). A temperatura do objeto será exibida na tela LCD (2).

Segurança

- O sensor em espiral é muito pontiagudo, por favor, use com cuidado.
- Não deixe que as crianças toquem ou brinquem com o dispositivo.
- Não coloque este dispositivo em um forno ou microondas.
- Remova a bateria se a unidade tiver que ser armazenada por longos períodos.

Substituição da bateria

1. Remova os 4 anéis isolantes de borracha na parte inferior da unidade (3).
2. Remova os quatro parafusos por baixo dos anéis isolantes de borracha.
3. Substitua a bateria e reajuste os parafusos e anéis isolantes.



Todos os usuários da UE são obrigados legalmente pelo Ordenamento da Bateria para devolver todas as baterias usadas nos pontos de coleta comunitários ou onde as baterias / acumuladores foram vendidos!

A eliminação no refugo ou lixo doméstico é proibida!

Eliminação: Siga as estipulações válidas legais em relação à eliminação do dispositivo no fim de sua vida útil.

Outros Lembretes de Segurança da Bateria

- Nunca elimine as baterias no fogo. As baterias podem explodir ou vazar.
- Nunca misture tipos de bateria. Instale sempre baterias novas do mesmo tipo.

Especificações

Intervalo	-50 a 150°C (-58 a 302°F)
Resolução	0,1°
Precisão	±1°C (±1.8°F)
Haste	101mm / 4" aço inoxidável
Bateria	SR44 (G13) ou equivalente
Peso	85g (3 oz.)

Direitos Autorais © 2022 FLIR Systems Inc.

Todos os direitos reservados, incluindo o direito de reprodução no todo ou em parte sob qualquer forma.

ISO-9001 Certified

www.extech.com