


SC50 型

デジタル電子はかり

はかりの各部名称

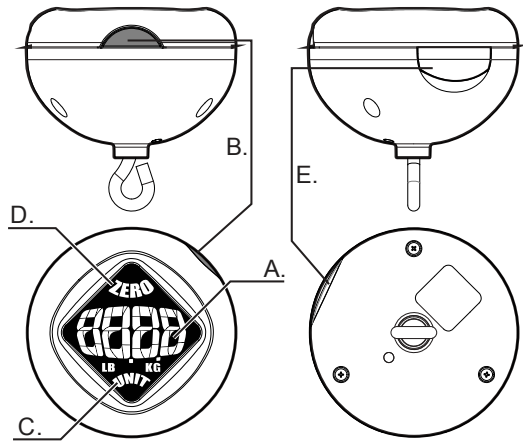


- A. LCD 表示値
- B. 電源 ON/OFF ボタン
- C. UNITS (単位) ボタン
- D. ゼロ点設定ボタン
- E. 電池ケース

ボタンの機能



1. POWER (電源) ボタンを押して ON にします。
2. UNIT (単位) ボタンを押して重量単位 (lbs や kg) を選択します。
3. ZERO (ゼロ) を押して表示値を消します。

電池の交換

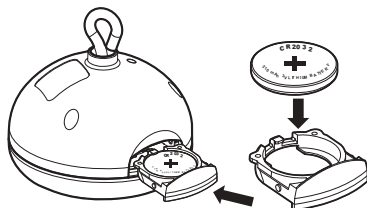


本装置は、CR2032 電池 (3V) 1 本を使用します。電池を交換するには、電池ケースを開き、古い電池を外して新電池を交換し

ます。電池ケースに示すプラス、マイナスの向きに注意してください。電池ケースを閉じるには、軽微なクリック音が聞こえるまで電池カバーを軽く押します。

秤量

1. 電源を入れる：電源ボタンを押してはかりを ON にします。LCD 画面では 0.00 lbs や kg 示すように設定します (はかりに負荷を掛けないようにしてください)
2. 画面では 0.00 と表示すると、UNIT ボタンを使って測定しようとする lbs や kg を選択します。
3. ハンドル (D) を通して紐でウェビングベルト (C) を縛って、ベルトのフック (A) を三角リング (B) の上に固定します。
4. はかりを穏やかに持ち上げます。はかりが水平、バランスのとれた状態であることを確認します。重量が LCD 画面に表示されます (重量値が安定するまで待ってください)。
5. AUTO HOLD 機能は測定値を画面に 45 秒保持できます。
6. 電源を切る：はかりを OFF にするまで少なくとも 3 秒 ON/OFF ボタンを押したままにします (30 秒放置したままにすると自動的に電源が切れると注意してください。)
7. 風袋引き機能: 物品 (袋、容器など) をはかりに掛けて、画面に物品の重量が表示され、ZERO ボタンを押します。付加品物を秤にかけて、LCD 画面に付加物の正味重量が表示されます。

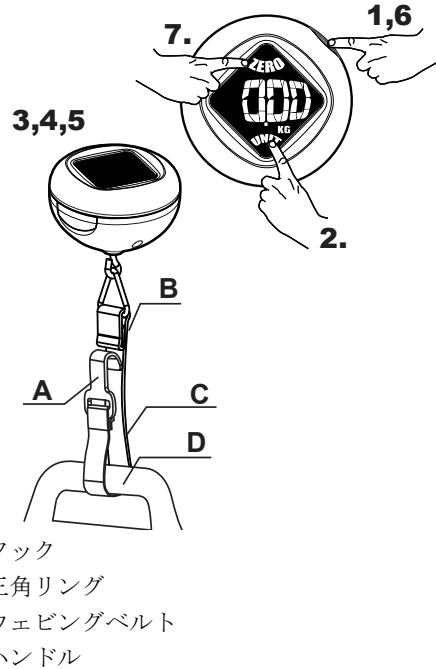

- A. フック
- B. 三角リング
- C. ウェビングベルト
- D. ハンドル

安全上の注意

- 過負荷状態の場合、はかりを破損する原因となります。物品の重量がはかりの最大制限重量を 5% 超えた場合、これを秤にかけると LCD 画面に 'EEEE' と表示されます。
- 電池アイコンが現れると、すぐに電池を交換する必要があります。
- はかりを長期的に使用せずに、保管する場合、電池の液漏れによる破損を防止するために電池を外してください。
- 最大制限重量：110 ポンド (50 kg)。

著作権©2015 FLIR システムズ

この内容の一部、または全部を無断で複製をすることは著作権法上の例外を除いて禁じられています。

www.extech.com