


Guide d'utilisation

EXTECH
INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Horloge Hygro-Thermomètre

Modèle 445702

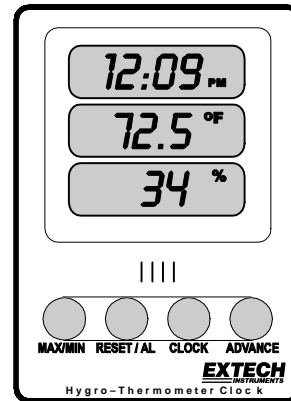

Introduction


Félicitations pour votre achat de l'Horloge Hygro-Thermomètre Extech 445702. Cet instrument affiche l'heure (Horloge 12/24 heures), la Température (C ou F), et l'Humidité Relative simultanément. La housse peut être montée sur un mur ou installée sur une table en utilisant le trépied. Les fonctionnalités comprennent les affichages MIN/MAX et l'Horloge Alarme programmable. En utilisant cet appareil avec précaution, vous pourrez bénéficier d'années d'utilisation en toute fiabilité.

Caractéristiques

Ecran	Trois affichages LCD pour l'Heure, la Température et l'Humidité Relative.
Gamme	Température: -10 à 60°C (14 à 140°F); Humidité Relative: 10 à 85%
Résolution	Température: 0.1° C/F; Humidité: 1%
Précision	Humidité : ± 6% dans une gamme de 25 à 80% et de 0 à 50°C (32 à 122°F) Température: ±1°C de -10 à 50°C ou ± 1.8°F de 14 à 122°F
Alimentation	Une pile 1,5V de type AAA
Pile épuisée	L'icône Pile apparaît sur la partie inférieure de l'écran LCD quand la pile doit être remplacée.
Dimensions	109 x 71 x 20mm (4.3 x 2.8 x 0.8")
Poids	Approx. 113g (4 oz.) avec pile

Composants de l'appareil

1. Affichage Heure
2. Affichage Température
3. Affichage Humidité
4. Capteur Temp/Humidité
5. Bouton MAX / MIN
6. Bouton RESET / AL (Alarme)
7. Bouton CLOCK (Horloge)
8. Bouton ADVANCE (Avance)
9. Sélecteur Alarme on-off
10. Haut-parleur Alarme
11. Trépied
12. Compartiment à pile
13. Sélecteur Type de Température
14. Support de fixation mural

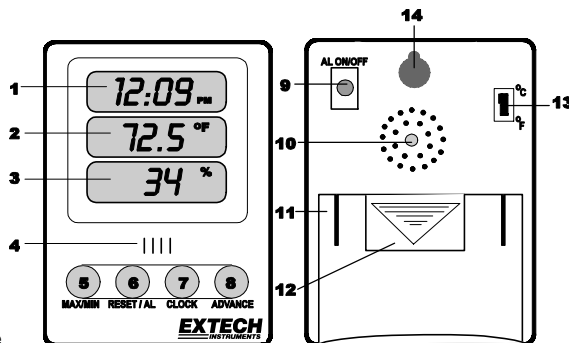

Mode d'emploi

Pour commencer

1. Ouvrez le compartiment à pile en faisant glisser le couvercle du compartiment à pile dans la direction de la flèche (à l'arrière du thermomètre). Enlevez la bande de sécurité de la pile. L'écran devrait s'allumer. S'il ne s'allume pas, remplacez la pile. Remettez le couvercle du compartiment à pile.
2. Enlevez le film de protection de l'écran du thermomètre.

Sélection du type de température °C/°F et des modes horloge 12/24

Utilisez le sélecteur °C/°F à l'arrière du thermomètre pour choisir le type de température désiré. Quand l'instrument est programmé pour des mesures de températures en °F, l'horloge sera en mode 12 heures. Quand l'instrument est programmé pour des mesures de températures en °C, l'horloge sera en mode 24 heures (temps militaire).

Fonctionnement Enregistrement et Rappel MAX-MIN

1. Appuyez sur MAX/MIN. Les plus hautes mesures enregistrées depuis la dernière utilisation du bouton Reset apparaissent sur l'écran.
2. Appuyez sur le bouton MAX/MIN de nouveau pour afficher les plus basses mesures enregistrées depuis la dernière utilisation du bouton Reset.
3. Appuyez sur le bouton RESET quand MAX-MIN est affiché sur l'écran pour effacer la mémoire et commencer à enregistrer de nouvelles valeurs MAX-MIN.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton MAX/MIN pour revenir en mode d'affichage normal.

Réglage de l'Horloge

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton CLOCK (Horloge) jusqu'à ce que les quatre signaux numériques se mettent à clignoter.
2. Utilisez le bouton ADVANCE (Avance) pour régler l'heure.
3. Appuyez sur le bouton CLOCK de nouveau ; les signaux numériques des minutes vont commencer à clignoter.
4. Utilisez le bouton ADVANCE pour régler les minutes.
5. Appuyez sur le bouton CLOCK pour sortir du mode réglage de l'heure.

Réglage de l'Alarme Horloge

1. Appuyez sur le bouton RESET/AL. L'icône CLK ALARM apparaît dans la partie inférieure de l'écran LCD et les quatre signaux numériques clignotent.
2. Appuyez sur le bouton AL/ON OFF à l'arrière de l'instrument. L'icône d'alarme BELL (cloche) apparaîtra sur la partie supérieure de l'écran LCD. Appuyez le bouton AL/ON OFF de nouveau si vous désirez désactiver l'alarme (l'icône de cloche de l'alarme disparaîtra).
3. Utilisez le bouton ADVANCE pour choisir l'heure de l'alarme.
4. Appuyez sur le bouton RESET/AL de nouveau ; les signaux numériques des minutes se mettent à clignoter.
5. Utilisez le bouton ADVANCE pour choisir les minutes de l'alarme.
6. Appuyez sur le bouton RESET/AL pour sortir. L'icône CHK ALARM disparaîtra et l'icône de cloche restera.
7. Quand l'heure de l'horloge et celle de l'alarme correspondent, la sonnerie sonnera 1 minute.
8. Pour faire cesser la sonnerie, appuyez sur n'importe quel bouton de l'instrument.

En qualité de d'utilisateur final, vous êtes légalement tenu (**Ordonnance relative à l'élimination des piles usagées**) de rapporter toutes les piles et les accumulateurs usagés ; **il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères !**

Vous pouvez remettre vos piles usagées aux points de collecte de votre quartier ou à tout point de vente de piles !

Mise au rebut: respectez les lois en vigueur en matière de mise au rebut des appareils en fin de cycle de vie



Copyright © 2009 Extech Instruments Corporation.

Tous droits réservés, y compris la reproduction partielle ou totale sous quelque forme que ce soit.

445702 V3.1 7/09