

Modell HDV-WTX

Funksender


Ausschließlich für den Einsatz mit dem HDV600 Endoskop geeignet

Der Funksender ist zur Verwendung in schwer zugänglichen Bereichen oder für Situationen in denen sich das Bewegen mit aufgesetztem Monitor als problematisch erweist, bestimmt. Die Sonde kann auch über das Verbindungskabel direkt am Monitor angeschlossen werden.

Hinweis: Der Akku muss vollständig für kabellosen Betrieb geladen werden. Eine schwache Batterie kann in Meter Ergebnis heruntergefahren


Kabelloser Betrieb

1. Verbinden Sie den AC-Adapter mit dem Sender und laden Sie die Batterie.
2. Befestigen Sie die Sonde am Sender.
3. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 4 Sekunden, um den Monitor einzuschalten. Wählen Sie anschließend „WIRELESS“ unter der Auswahl INPUT SOURCE im MENU Bildschirm.
4. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 4 Sekunden, um den Sender einzuschalten. Das Kameravideo wird auf das Monitor-Display übertragen.

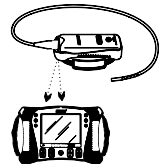

Verkabelter Betrieb

1. Verbinden Sie den AC-Adapter mit dem Sender und laden Sie die Batterie.
2. Befestigen Sie die Sonde am Sender.
3. Schließen Sie das Verbindungskabel zwischen dem Sender und dem Monitor Eingangs-Sondenanschluss an.
4. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 4 Sekunden, um den Sender einzuschalten.
5. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 4 Sekunden, um den Monitor einzuschalten. Wählen Sie anschließend „DIRECT“ unter der Auswahl INPUT SOURCE im MENU Bildschirm.
6. Im Direct Modus wird die Lichtintensität über die Tasten am Monitor und nicht über die Tasten am Sender gesteuert.

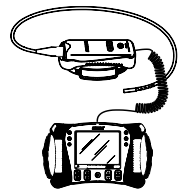

Dieses Produkt verfügt über ein Jahr Garantie

Copyright © 2022 FLIR Systems Inc.

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts der vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung in jeder Form.

ISO-9001 Certified

www.extech.com