

Modèle HDV-WTX

Télécommande sans fil


Pour utilisation avec l'endoscope HDV600 uniquement

La télécommande sans fil est conçue pour les zones difficiles d'accès ou les situations où il est difficile de manœuvrer la sonde avec l'écran fixé. La sonde peut également être connectée directement au moniteur à l'aide du cordon de connexion.

Note: La batterie doit être complètement chargée pour un fonctionnement sans fil. Une batterie faible peut entraîner mètres fermer


Mode sans fil

1. Connectez l'adaptateur secteur à la télécommande, puis chargez la batterie.
2. Fixez la sonde sur la télécommande.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 4 secondes pour allumer le moniteur, puis sélectionnez « WIRELESS » sous la sélection INPUT SOURCE dans l'écran MENU.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 4 secondes pour mettre la télécommande sous tension. La vidéo de la caméra sera transmise à l'écran du moniteur.

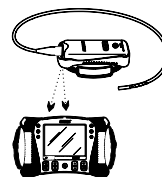

Mode direct

1. Connectez l'adaptateur secteur à la télécommande, puis chargez la batterie.
2. Fixez la sonde sur la télécommande.
3. Connectez le cordon de connexion entre la télécommande et le connecteur d'entrée de sonde situé sur le moniteur.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 4 secondes pour mettre la télécommande sous tension.
5. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 4 secondes pour allumer le moniteur, puis sélectionnez « DIRECT » sous la sélection INPUT SOURCE dans l'écran MENU.
6. En mode direct, l'intensité lumineuse est commandée par les boutons du moniteur, non par ceux de la télécommande.

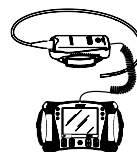

Ce produit est garanti pour un an

Copyright © 2022 FLIR Systems Inc.

Tous droits réservés, y compris la reproduction partielle ou totale sous quelque forme que ce soit.

ISO-9001 Certified

www.extech.com