


Modello HDV-WTX1

Sonda Articolata Semi Rigida Senza Fili (wireless)

Da utilizzare solo con l'Endoscopio HDV600

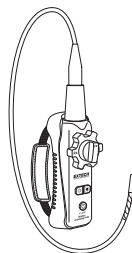

Grazie per aver acquistato questa sonda video professionale. Questo foglio include unicamente gli avvisi e le specifiche per la sonda. Le istruzioni riguardo l'utilizzo dell'Endoscopio HDV600 sono fornite nel Manuale d'Istruzioni dell'Endoscopio.

Nota: I LED della camera diventano caldi quando sono impostati alla massima intensità

CAUTELA: Per la Sonda Articolata, non azionare la manopola di articolazione con la sonda in una configurazione a spirale. Ciò danneggerà i controlli di articolazione!

CAUTELA: Riportare sempre le manopole di articolazione e tensione in posizione neutrale prima di rimuovere la sonda dalla zona d'ispezione.



L'etichetta sulla sonda mostra il Numero Seriale e Numero del Pezzo nel formato mostrato qui sotto. Si prega di non rimuovere quest'etichetta; altrimenti la garanzia sarà invalidata.


Parte N°TX1 F/M/R (flex/macro/rigida) Num. di serie: HDV110001

Avvisi

- Non piegare ad un diametro inferiore ai 10 cm (4")
- La garanzia è invalidata se sono rimossi adesivi, cartellini o etichette

Descrizione Sonda Articolata

1. Manopola articolazione
2. Manopola tensione articolazione
3. Camera articolazione
4. Pulsanti intensità luce
5. Pulsante Power
6. Adattatore AC e prese prolunga
7. Tracolla

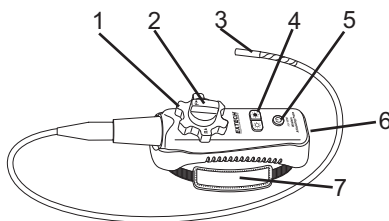

Impostazione e Orientazione Articolazione

La direzione e l'orientazione dell'articolazione può cambiare se la sonda è attorcigliata e arrotolata durante l'utilizzo o quando viene riposta. Per ri-orientare la sonda:

1. Mettere la sonda distesa su una superficie piana
2. Impostare la manopola di tensione "F" sulla posizione sinistra o di rilascio.
3. Impostare la manopola dell'articolazione nella posizione centrale con le etichette R Δ e Δ L nella posizione orizzontale.
4. Regolare manualmente la sonda e la telecamera sulla posizione di grado zero.
5. Ruotare la manopola dell'articolazione in senso orario per una curva di 90°.
6. Se necessario, regolare manualmente la sonda in modo che la telecamera sia adagiata sulla superficie con un'articolazione a 90°
7. Ruotare la manopola dell'articolazione in senso antiorario e confermare la corretta orientazione.



Caricare la batteria

La porta del caricatore AC e il LED di stato di carica sono situati nel vano con accesso inferiore. Connettere il caricatore alla sonda e osservare il colore del LED. Rosso indica che la batteria sta caricando. Verde indica che la batteria è completamente carica.

Nota: La batteria ricaricabile non può essere sostituita dall'utente.

Specifiche

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Risoluzione | 640 x 480 pixel |
| Lunghezza | 1 m (3,3') |
| Diametro esterno | 6 mm (0,24") |
| Distanza di messa a fuoco | da 2 a 6 cm (da 0,79 a 2,36") |
| Involucro | acciaio Inox |
| Campo Visivo | 60° |
| Numero di lampadine | 4 |
| Uscita Lampadina | 3500 Lux a 20mm |
| Temperatura Operativa | da -20 a 70°C (da -4 a 158°F) |
| Temperatura Conservazione | da -20 a 70°C (da -4 a 158°F) |
| di garanzia | 1 anno |

Copyright © 2013-2016 FLIR Systems, Inc.

Tutti i diritti sono riservati, compreso il diritto di riproduzione totale o parziale in qualsiasi forma
ISO-9001

www.extech.com