

Modello HDV-WTX

Trasmettitore Wireless


Da utilizzare solo con l'Endoscopio HDV600

Il trasmettitore wireless è progettato per l'utilizzo in aree di difficile accesso o in situazioni in cui è complicato manovrare la sonda con il display collegato. La sonda può anche essere connessa direttamente al monitor usando il cavo di collegamento.

Nota: La batteria deve essere completamente carica per il funzionamento wireless. Una batteria debole può portare a metro chiusa


Modalità Wireless

1. Connettere l'adattatore AC al trasmettitore e caricare la batteria.
2. Collegare la sonda al trasmettitore.
3. Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per accendere il monitor, poi selezionare "WIRELESS" nella voce INPUT SOURCE della schermata MENU.
4. Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per accendere il trasmettitore. Il video sarà trasmesso al display del monitor.

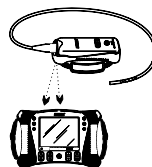

Modalità Diretta

1. Connettere l'adattatore AC al trasmettitore e caricare la batteria.
2. Collegare la sonda al trasmettitore.
3. Connettere il cavo di collegamento tra il trasmettitore e il connettore d'ingresso della sonda monitor.
4. Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per accendere il trasmettitore.
5. Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per accendere il monitor, poi selezionare "DIRECT" nella voce INPUT SOURCE della schermata MENU.
6. Nella modalità diretta, l'intensità della luce è controllata dai pulsanti sul monitor, non dai pulsanti sul trasmettitore.

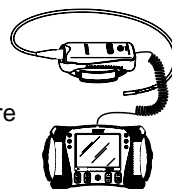

Questo prodotto è garantito per un anno

Copyright © 2022 FLIR Systems Inc.

Tutti i diritti riservati, incluso il diritto di riproduzione integrale o parziale in qualsiasi forma.

ISO-9001 Certified

www.extech.com